


Step Motor Sürücü Kontrol Kartı

24V DC Bağlantı Şeması

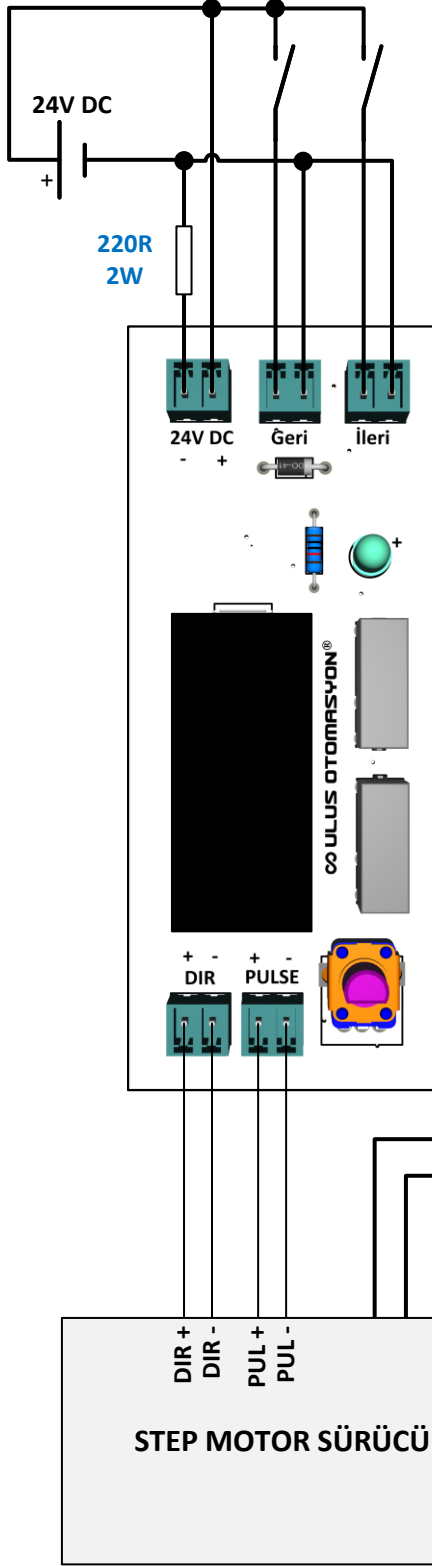

220R (2W): Kontrol kartı ile verilen direnci kullanmazsanız, 24V DC beslemede cihaz zarar görebilir.

Step Motor Sürücü Kontrol Kartı

12V DC Bağlantı Şeması

